
Montageanleitung Fenster Einsätze MEALUXIT

Kipp, Dreh Kipp, Stahlkellerfenster

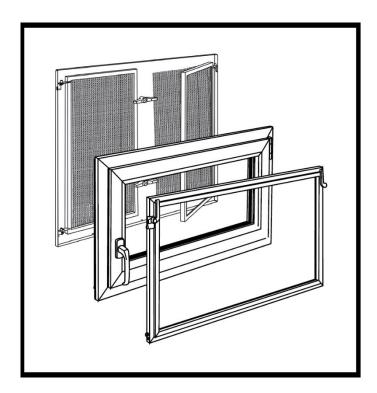

| Lieferumfang



| Allgemeine Hinweise

- I Das Produkt darf nur von Fachkräften nach den üblichen Handwerksregeln und Richtlinien, verarbeitet werden.
- I Die Lieferung ist vor der Montage auf Transportschäden zu prüfen.

| Empfehlung

I Zur Kipp- und Dreh-Kipp-Ausführung empfehlen wir die jeweils passenden MEA Lochgitter, welches als Kleintierschutz dient.

| Montagezeit

I Je nach Fenstereinsatz zwischen 2-5 Minuten

| Montagewerkzeug (Bei Stahlfenster)

- **I** Hammer
- Schraubenzieher

Fenster Einsätze MEALUXIT


Kipp, Dreh Kipp, Stahlkellerfenster




| Montageanleitung MEALUXIT Einsätze (Kipp, Dreh Kipp und Stahlkellerfenster)



| Montageanleitung Fenster Einsatz Kipp

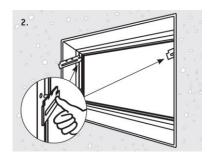


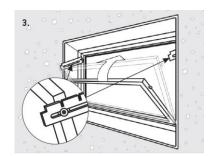

- **2.)** Kippscheren links und rechts in Öffnung an der Zarge drücken.
- **3.)** Fensterflügel unten in Fixschiene, an der der Zarge einsetzen, danach Fensterflügel in Kippscheren einhängen.


| Montageanleitung Stahl Fenster Einsatz




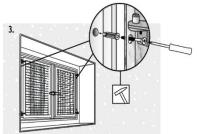


- **2.)** Stahlfenstereinsatz unten in Fixschiene einsetzen.
- **3.)** Fensterrahmen links und rechts mittels Dübelhülse und Schraube in Öffnung an der Zarge fixieren.

| Montageanleitung Fenster Einsatz Dreh Kipp

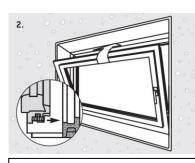

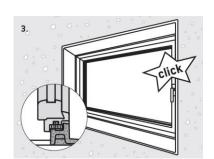

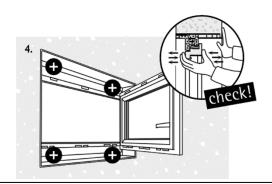

- 2.) Fenstereinsatz unten in die Fixschiene einsetzen und nach unten drücken.
- 3.) Fenstereinsatz an der Oberseite mit Schwung fest in die Zarge einrasten lassen.
- 4.) Fensterflügel öffnen und Einrastung der Click-Verbindung prüfen

(Hinweis: 2x oben, bei Höhe 80 cm und 100 cm zusätzlich links und rechts) um vollständige Fixierung der Fenster sicherzustellen.