




Raumkontinuum

m 1_50

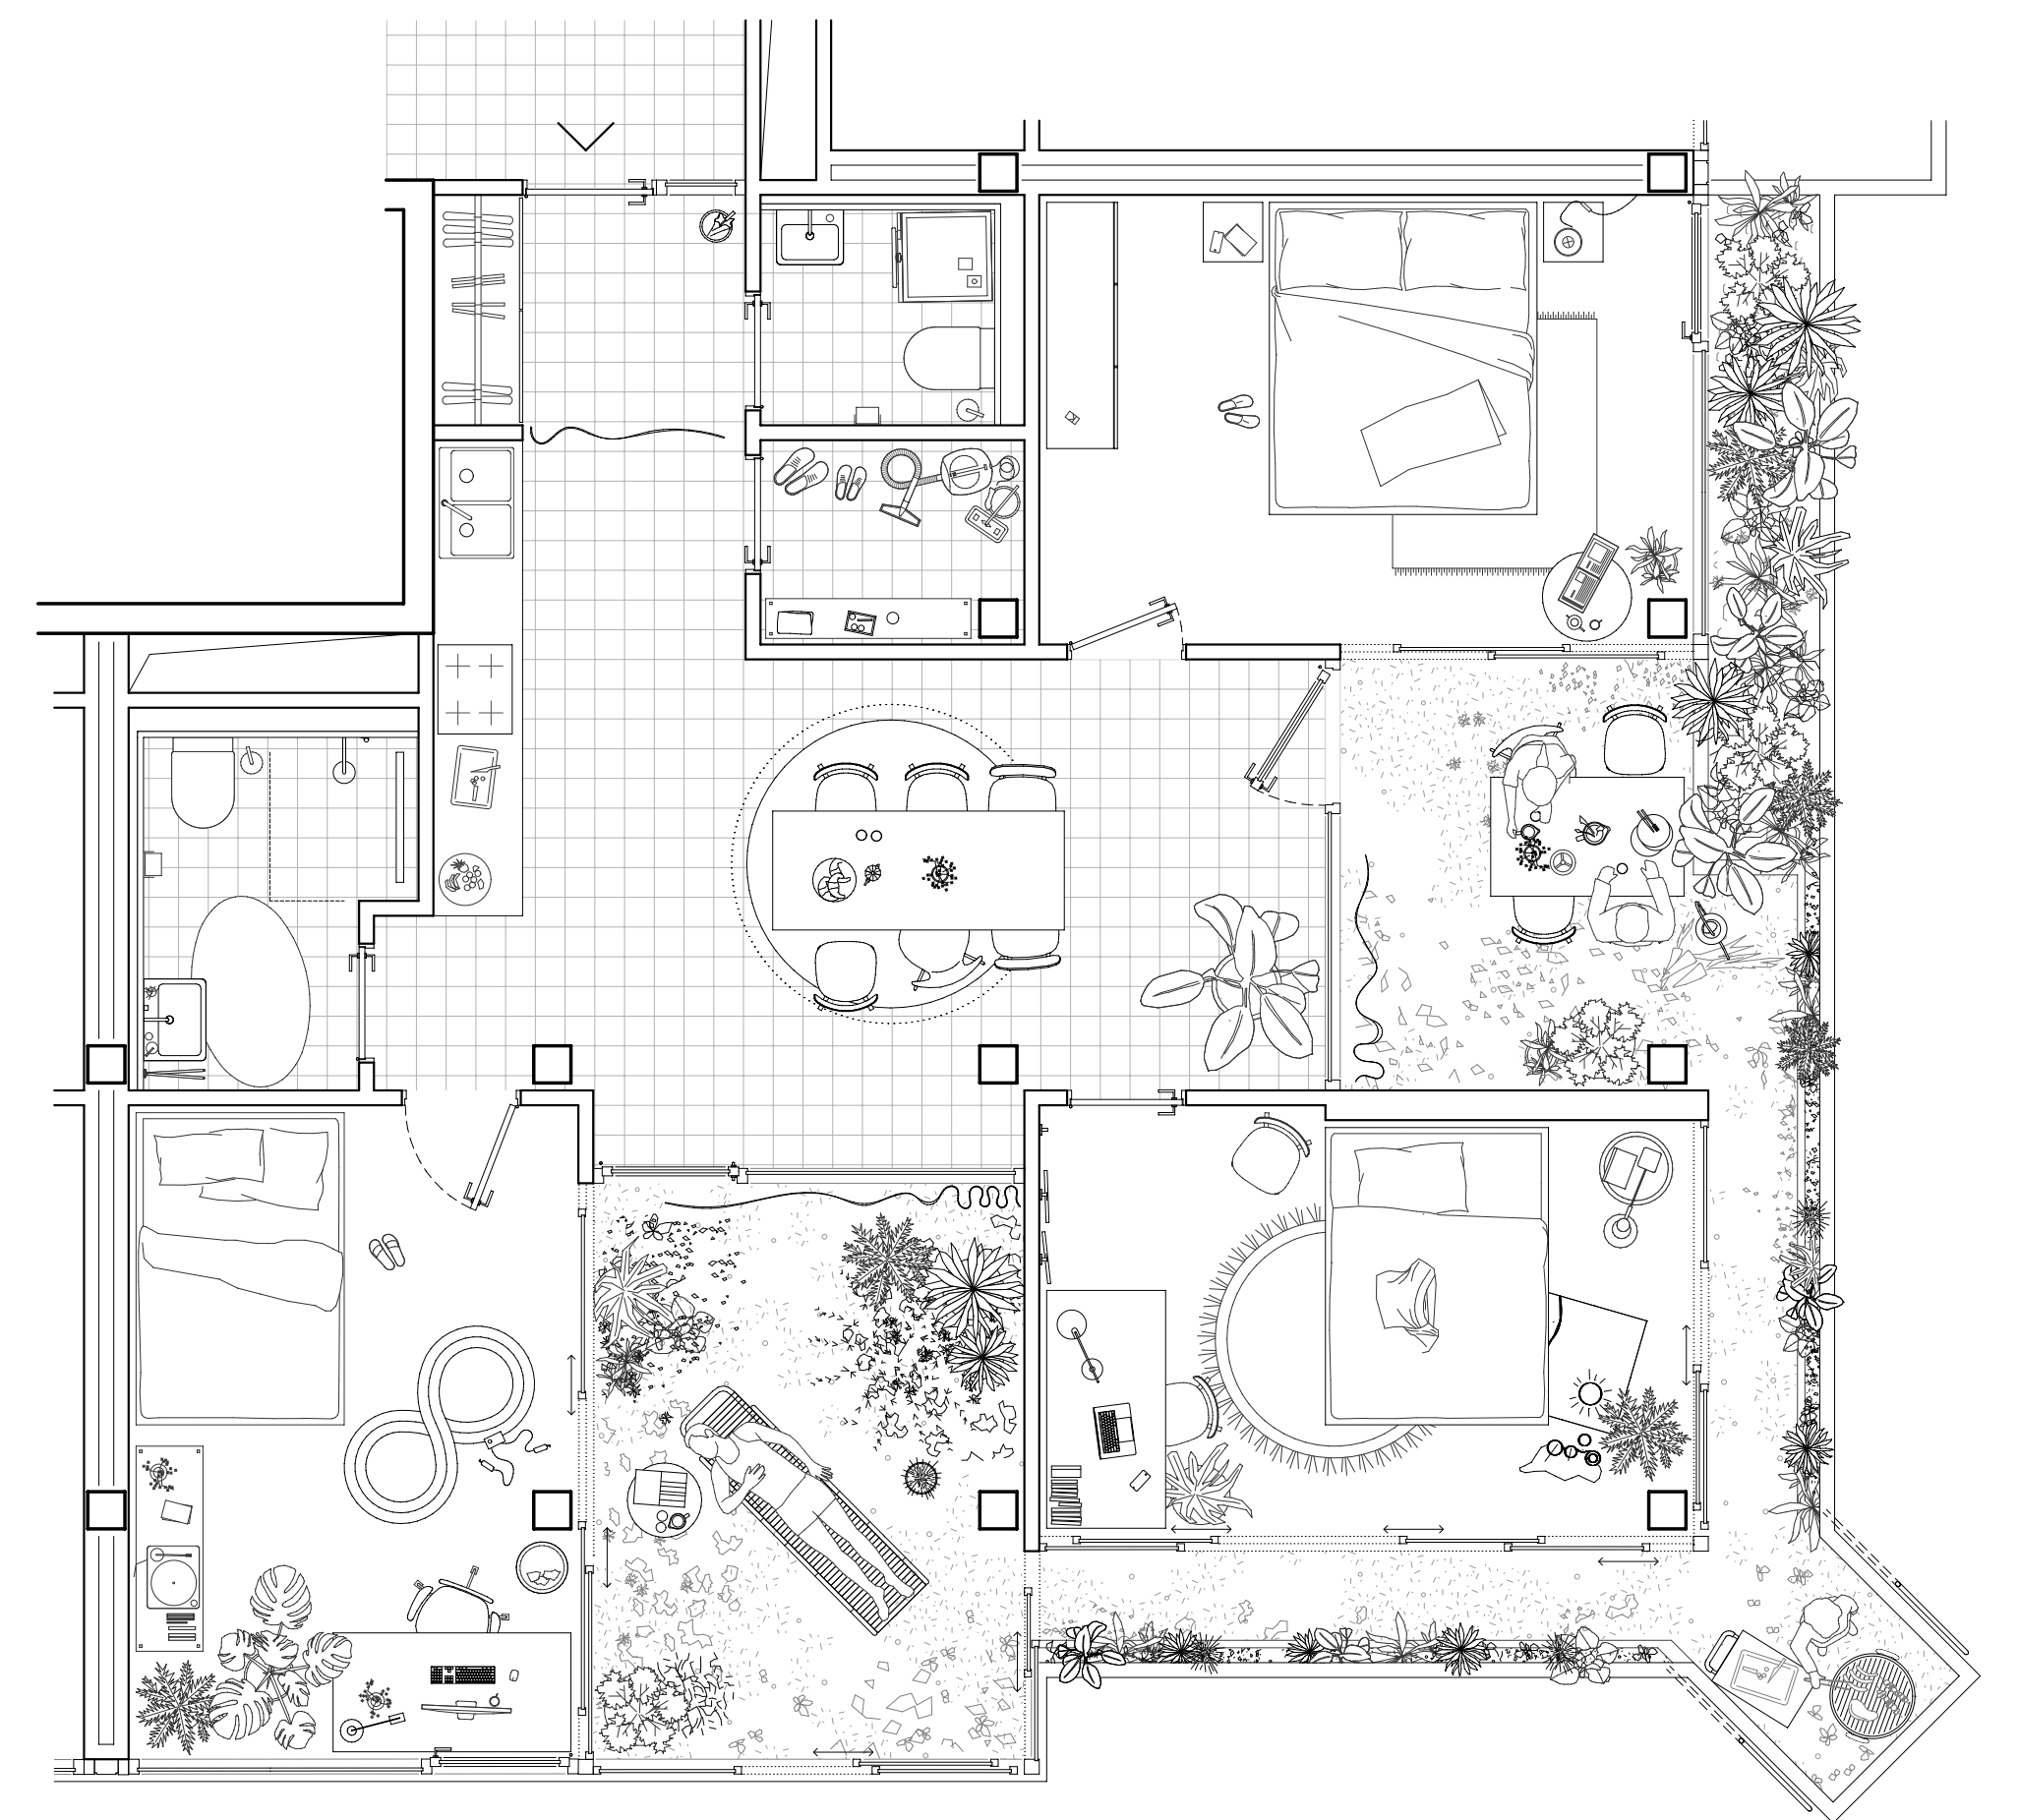

Beispielhafte Wohnsituation, 3er Wohnzelle

m 1_50

Freiräume sind „limitrophe Räume“, die es ermöglichen, Distanz zu wahren. Sie sind immer ein additives Element einer Raumstruktur. Es ist ein „zeitlicher Raum“, ein „Zwischenraum“, eine „Art Schleuse“ von öffentlich zu privat, von innen zu außen. Sie dienen als „Hilfscharakter“ einer Grenzzone.

vgl. Françoise Navez-Bouchanine: L'espace Limitrophe: Entre Le Privé Et Le Public, Un No Man's Land? La Pratique Urbaine Au Maroc, "Espaces Et Sociétés: Revue Critique Internationale De L'aménagement, De L'architecture Et De L'urbanisation, 1990, Nr. 135, S. 37-46