




Ansicht A

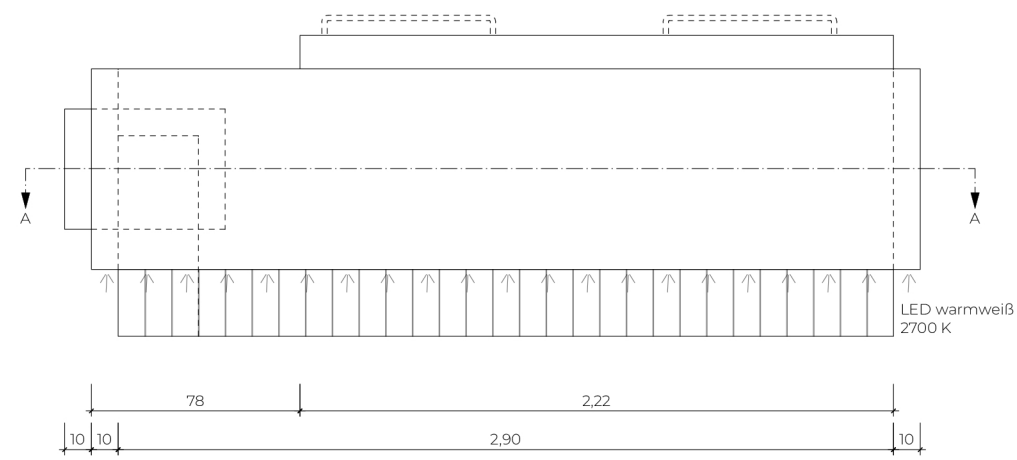


Ansicht B

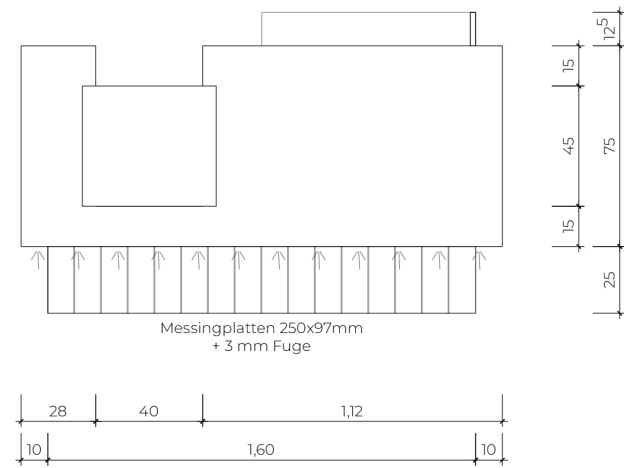

Draufsicht

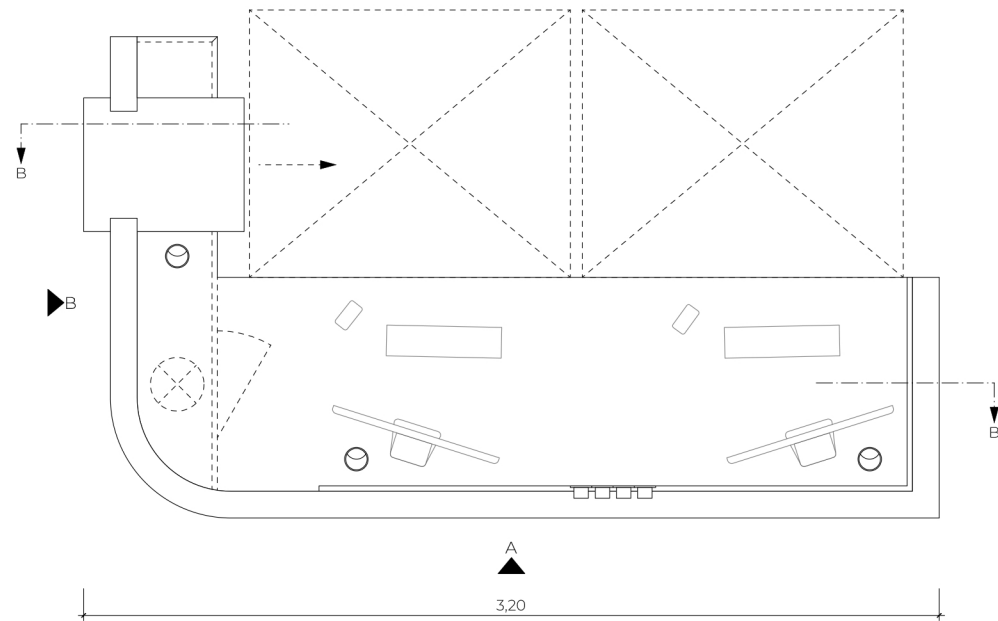


Schnitt A-A

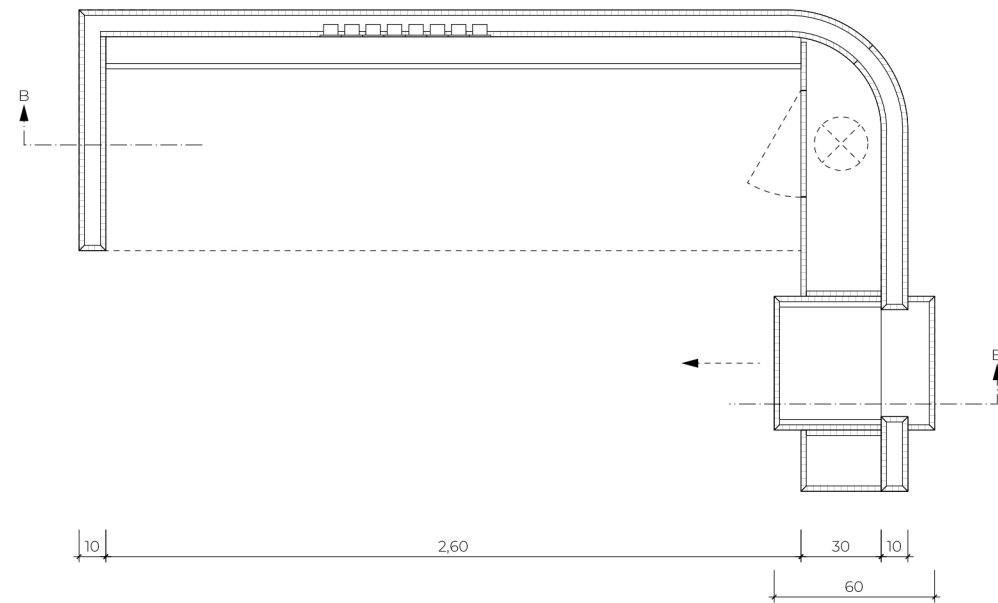

TÜRÖFFNER im MÖBEL
integrieren! (in Klärung)

Schnitt C-C

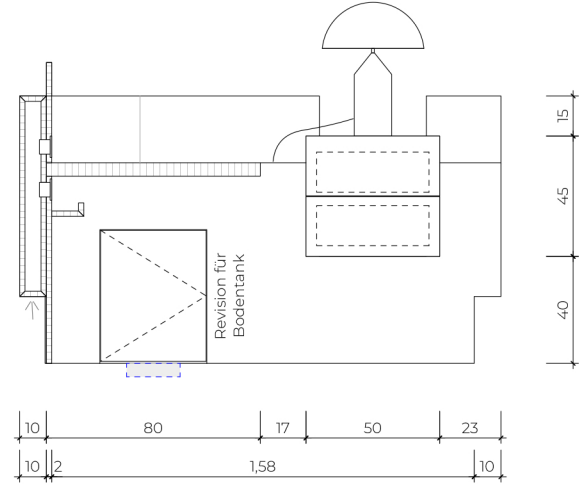

Schnitt B-B

