




1. Stütze und Verbindungselement werden durch Buchendübel verbunden + Unterzug wird eingefädelt

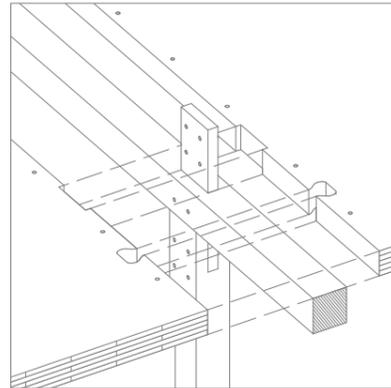


2. Buchendübel verbindet Unterzug am Verbindungselement der Stütze + BSP-Decke wird eingelegt

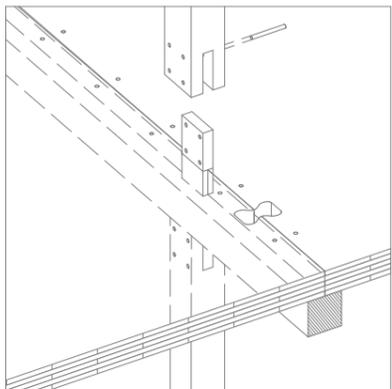

3. Decken werden zusammengeschoben + nächste Stütze wird auf das Verbindungselement gesteckt

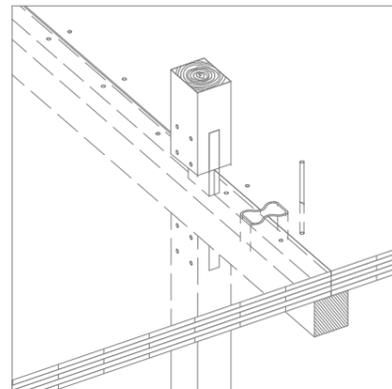

4. Verbindung der BSP-Decken mit X-Fix C + Befestigung mit Buchendübeln am Unterzug

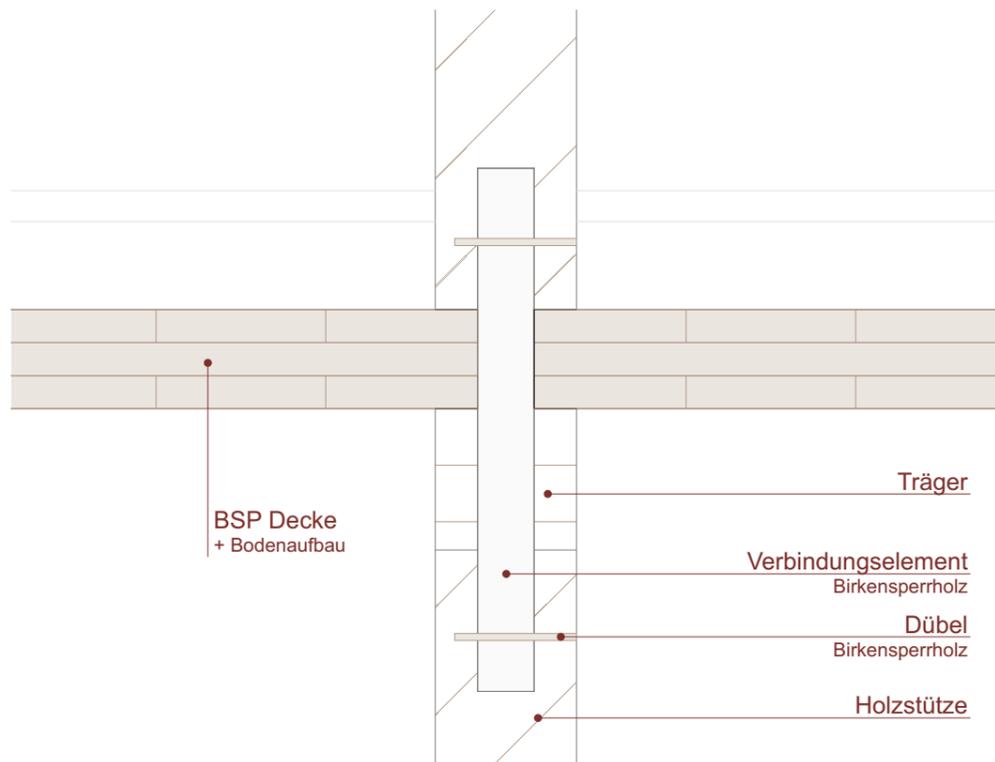

BSP Decke
+ Bodenaufbau


Träger

Verbindungselement
Birkensperrholz

Dübel
Birkensperrholz

Holzstütze

Schnitt
M 1:10

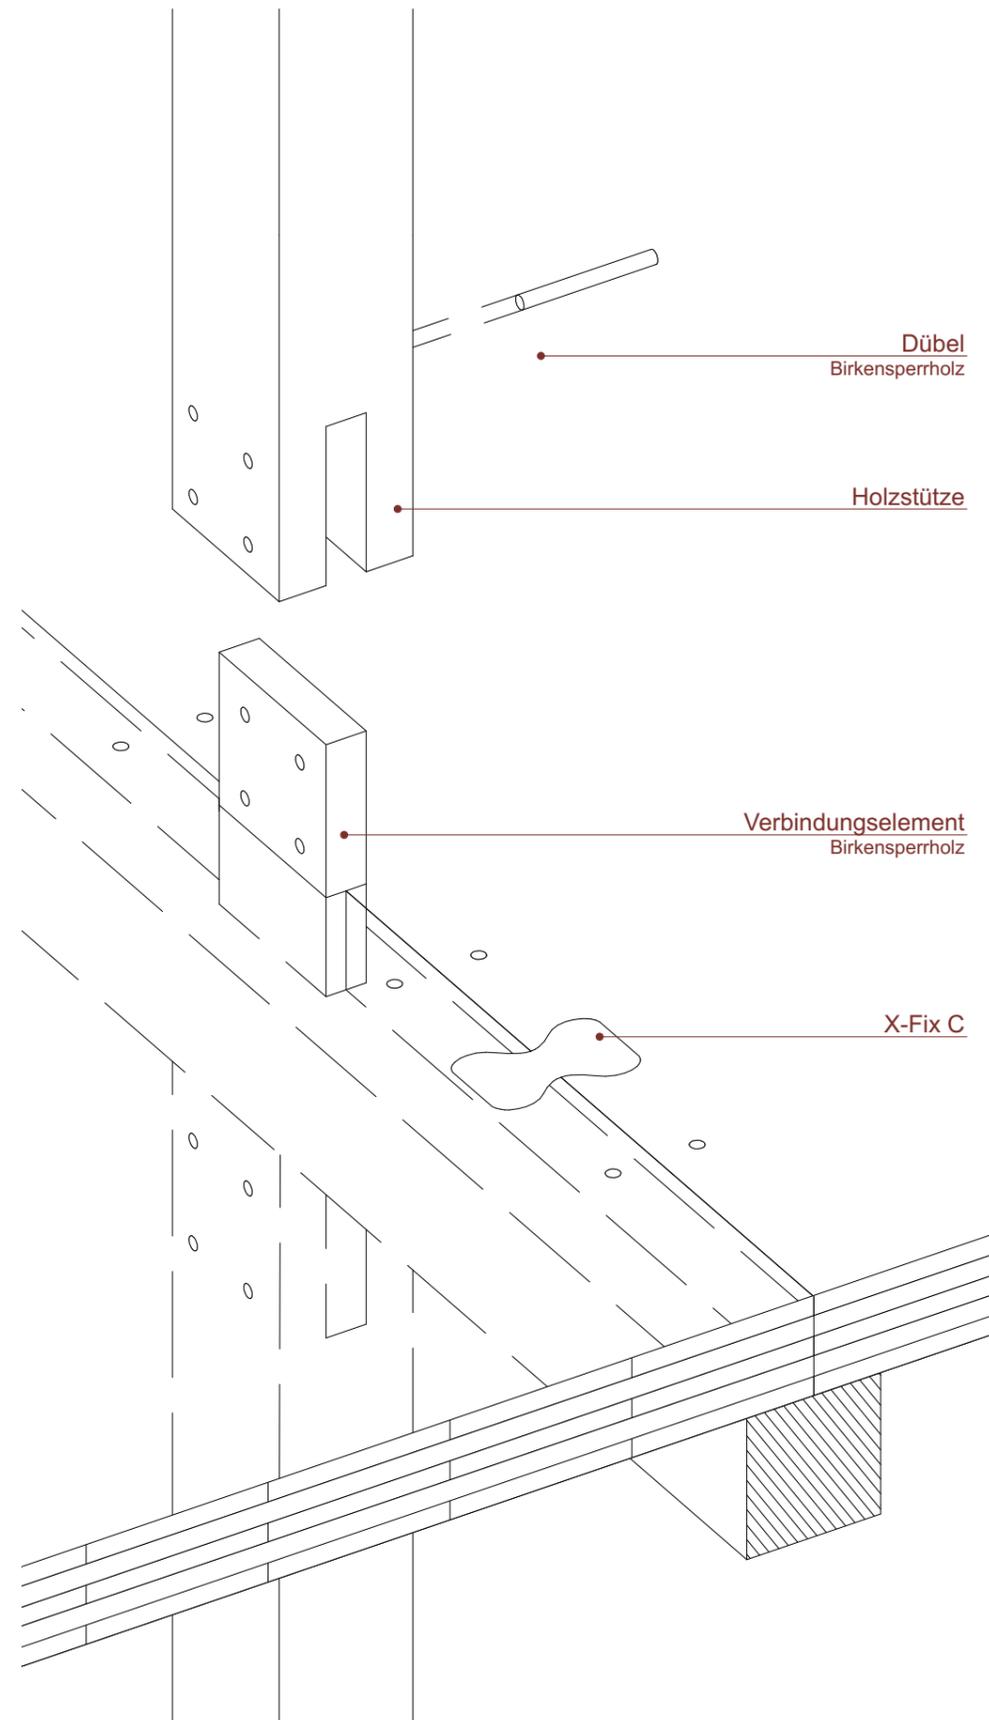

Dübel
Birkensperrholz

Holzstütze

Verbindungselement
Birkensperrholz

X-Fix C

Detail
M 1:10