


Wohnen und Arbeiten in der Torfremise, Schechen

FASSADENSCHNITT

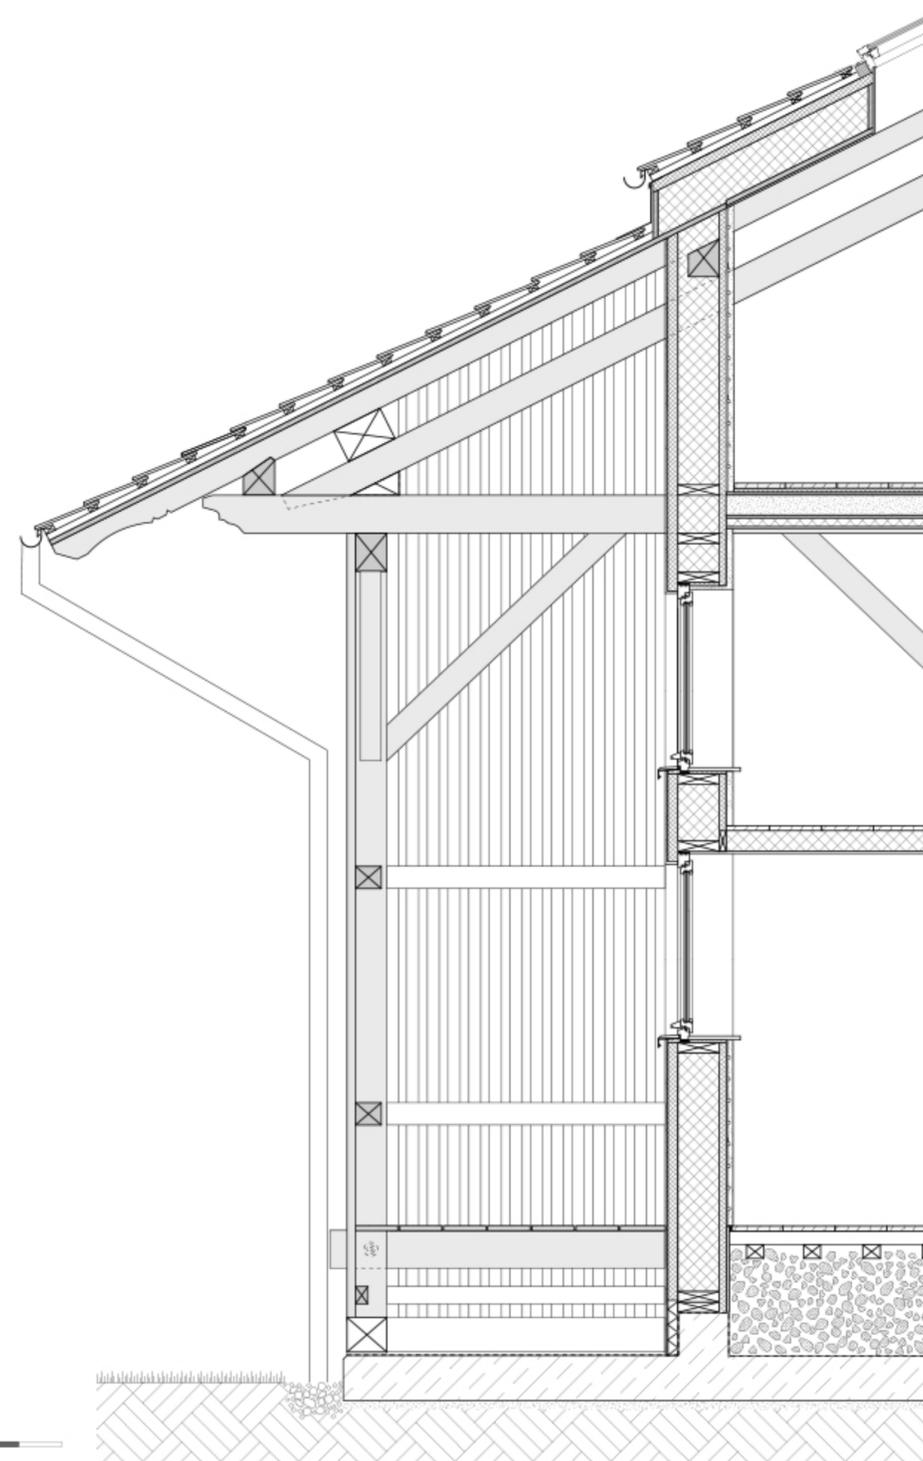

DACHAUFBAU (von innen nach außen)

Dachsparren (Bestand)	
Gipsfaser-Platte	1,2 cm
Schalung (Bestand)	2,0 cm
Windpappe/Dampfbremse	
Balkenlage bzw. Wärmedämmung	24,0 cm
Unterdach Holzweichfaser	6,0 cm
Konterlattung 10,0 x 4,0 cm	4,0 cm
Lattung 6,0 x 4,0 cm	4,0 cm
Dachziegel	

FUSSBODENAUFBAU (von oben nach unten)

Holzboden Tanne geölt	2,9 cm
Trittschalldämmung Holzweichfaser	2,2 cm
OSB-Platte auf Bestandsbalken	1,8 cm
Splittschüttung	11,5 cm
Blindboden Schalung	1,8 cm
UK/Holzweichfaserdämmung	5,0 cm
Gipsfaser-Platte	1,2 cm

WANDAUFBAU (von innen nach außen)

Innenputz Lehm mit	4,0 cm
Wandheizungssystem	
Holzweichfaserplatte	4,0 cm
Ständer KVH/Holzfaserdämmung	24,0 cm
Holzweichfaserplatte	6,0 cm
Außenputz Lehm (weiß)	1,5 cm

FUSSBODENAUFBAU (von oben nach unten)

Holzboden Tanne geölt	2,9 cm
Traglattung	8,0 cm
Unterkonstruktion	8,0 cm
Schaumglasschotter	57,5 cm
Abdichtung Bitumen-Schweißbahn	
Bodenplatte Stahlbeton	26,0 cm
Sauberkeitsschicht	5,0 cm

0,25 m