


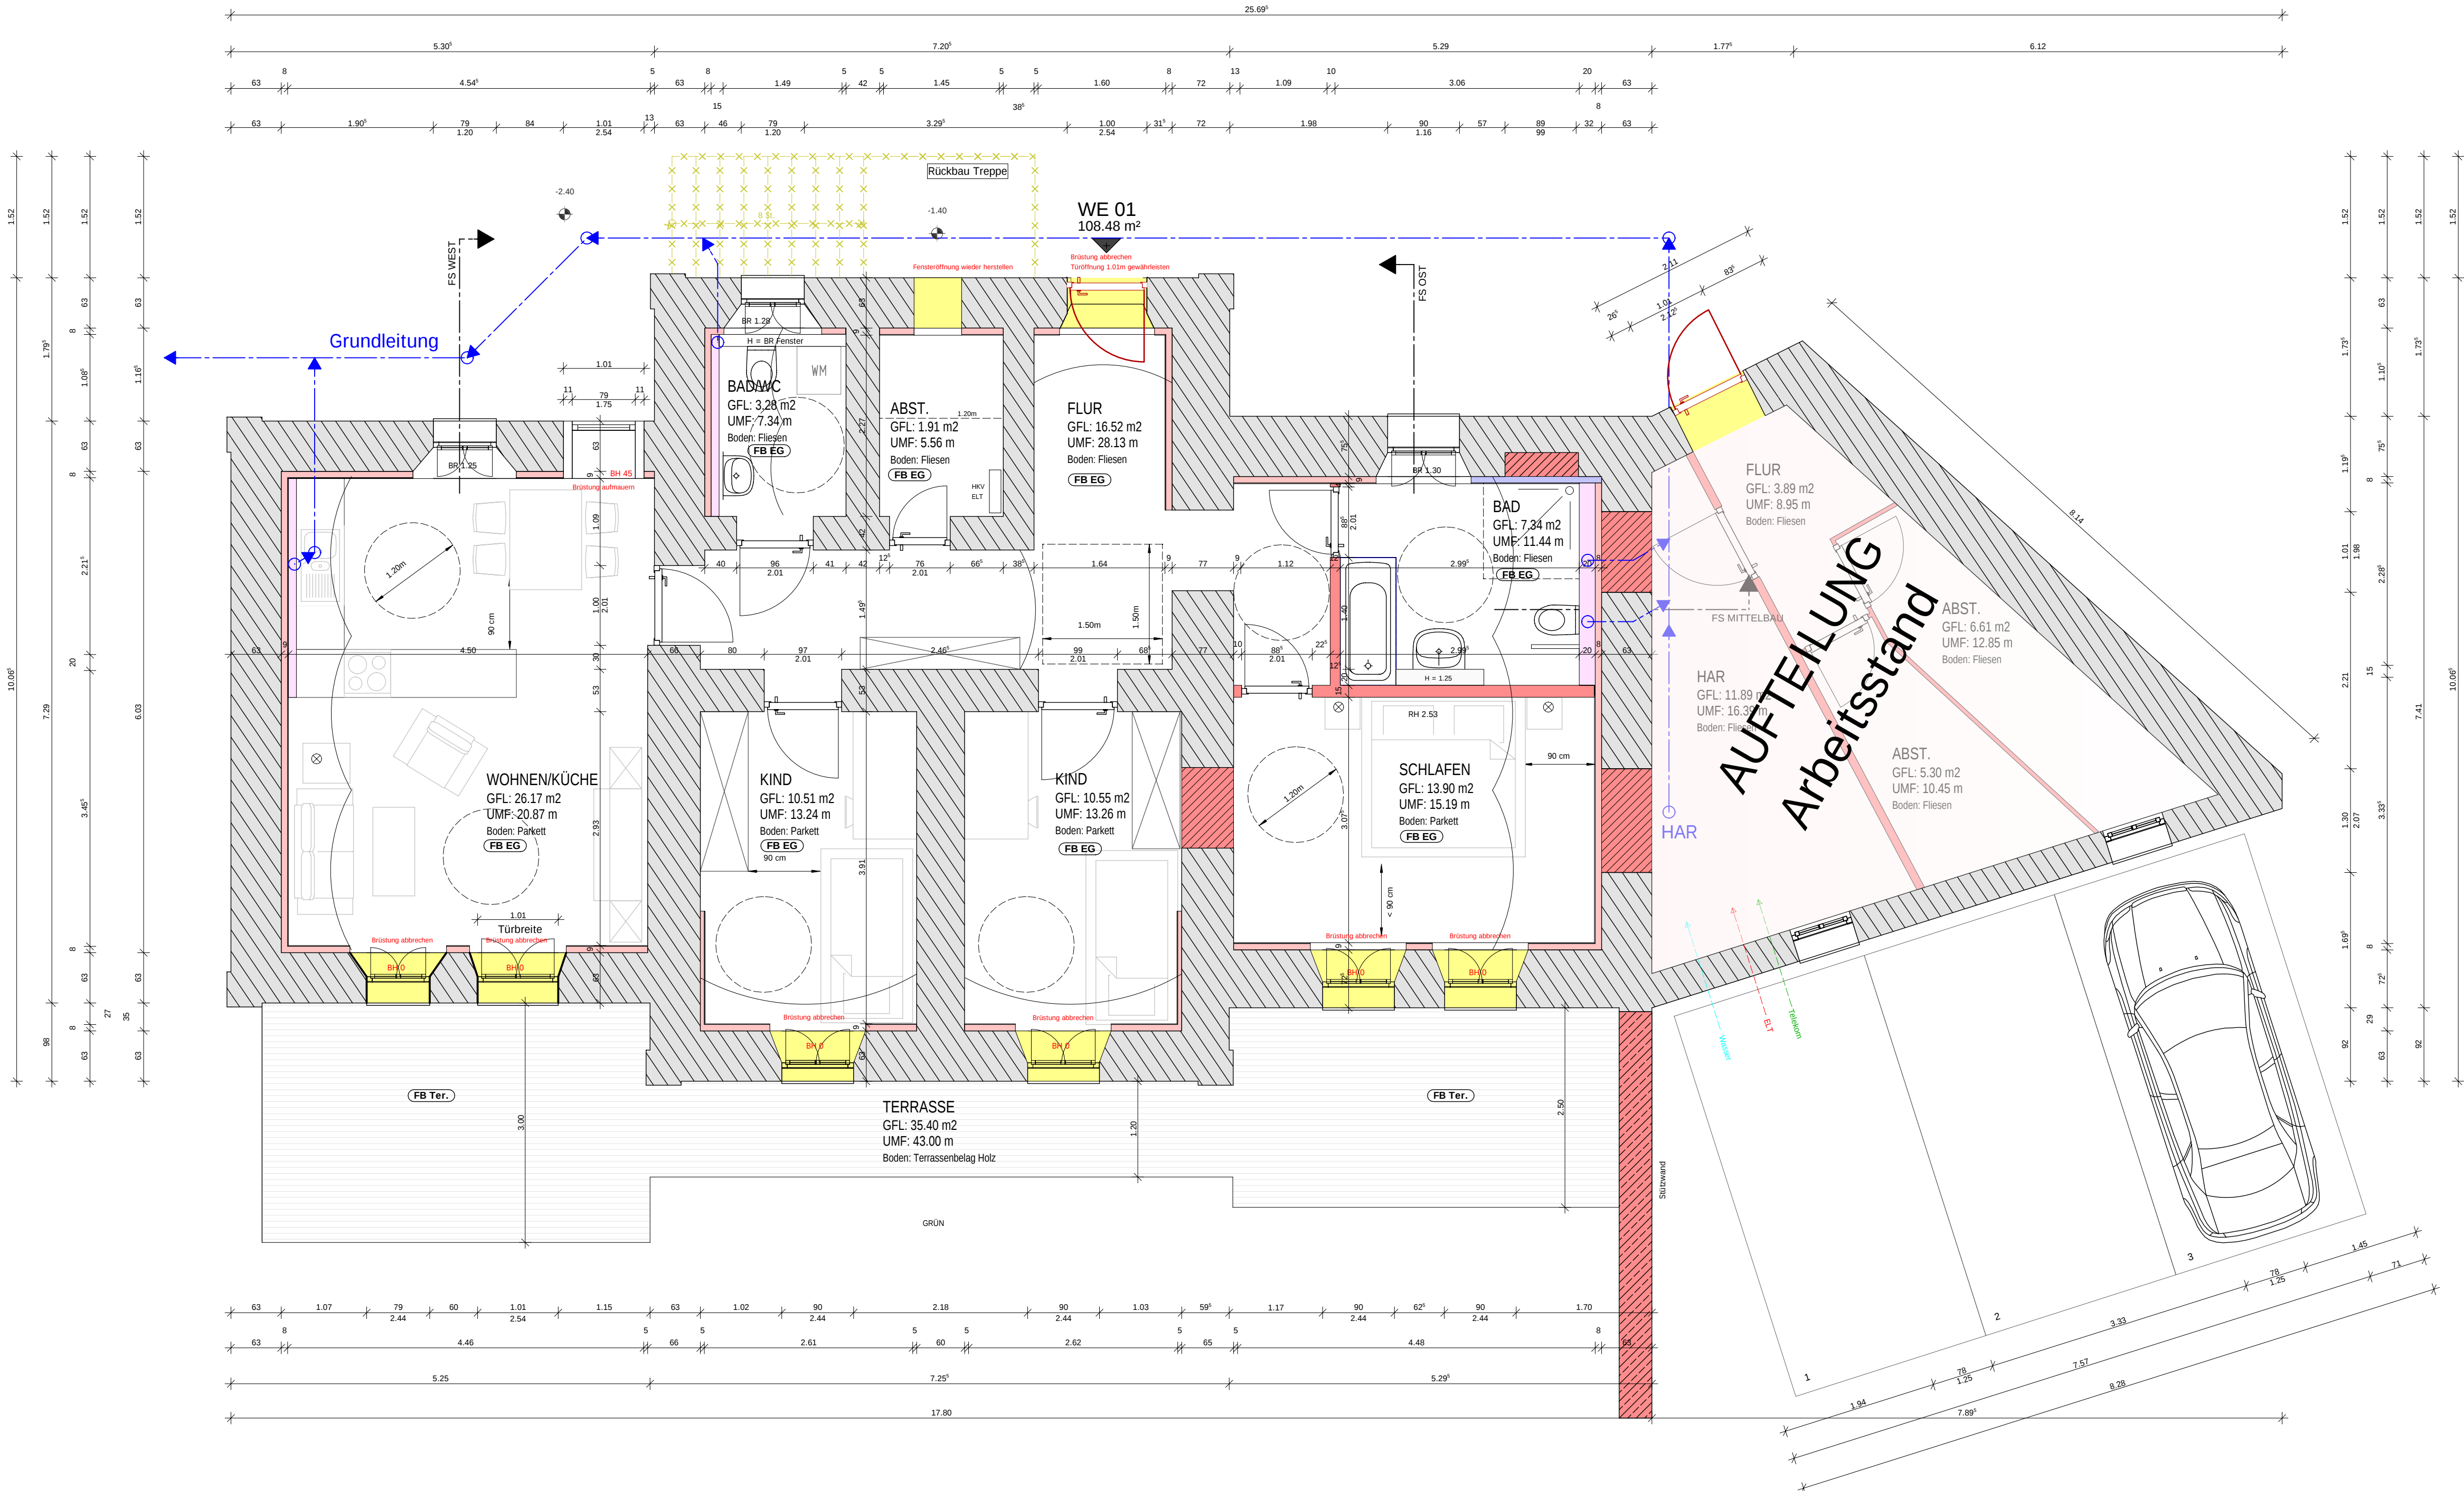

1* ... TecTem Leibungsplatte 25 mm (Verarbeitung wie TecTem 2*) unter Fensterbank 30 mm PUR-Dämmplatte einbauen
TecTem Leibungsplatte 25 mm bei einbindenden Innenwänden Verarbeitung wie bei Wänden (2*)
Beachte: in Bereich AW-Nassbereiche: kein TEC-TEM -> ALTERNATIV: ZIB. Dämm-Wedi o.ä

2* ... vorh. Bausubstanz mit Knauf TecTem energetisch aufwerten
Verarbeitungsrichtlinien beachten!
- vorh. Altputz (tragfähiger Untergrund)
- 5 mm TecTem Klebschicht
- 80 mm TecTem Isolation Board indoor
- TecTem Grundierung
- TecTem Gewebe
- 5 mm TecTem Innengutz

- (FB EG)**
- 10-15 mm Nutzschiene (Parkett, Designbelag, Fliesen)
 - 50-60 mm Heizestrich
 - 30 mm Systemplatte FB-Heizung
 - 120 mm Dämmung WLG 035, EPS
 - 5 mm Abdichtung, Bitumenbahn geklebt
 - 80 mm Beton
 - 150 mm Grobkies
- (FB Ter.)** Terrassenfußboden EG, ebenerdig
- 25/110 mm Robinie Terrassendiele, verdeckte Befestigung
 - 50/100 mm Unterkonstruktion, a < 400 mm
 - 8 mm Bautenschutzmatte (als Unterlage)
 - 50/300/300 mm Gehwegplatten aus Beton
 - 150 mm Schottertragschicht
 - 350 mm verdichtetes Kiesbett
 - 1 Lage Geo-textil, Vlies 180 g/m²

alle Fenster/Fenstertüren (EG, DG) in Holz, innen weiß, außen anthrazit, entspr. Wärmeschutzberechnung
alle Fenster/Fenstertüren (OG) in Holz, innen weiß, außen Teak, entspr. Wärmeschutzberechnung

ds, ss ... dicht- und selbstschließende Tür
RH ... Raumhöhe von OK Fertigfußboden bis Rohdecke/Putz

- Trinkwasser
- Telekom
- ELT
- Grundleitung Abwasser
- vorhandene Bausubstanz (Außen- und Innenwände)
- Schließen von Öffnungen (Mauerwerk, geputzt)
- vorh. Mauerwerk mit 2* (s. oben)
- vorh. Mauerwerk mit ZIB. Dämm-Wedi o.ä (2* ... s. oben)
- Trockenbauwand
100 mm z.B. Rigips 3.40.04 (Profil CW/LW 50+2x12.5 mm GKP je Seite)
125 mm z.B. Rigips 3.40.05 (Profil CW/LW 75+2x12.5 mm GKP je Seite)
150 mm z.B. Rigips 3.40.06 (Profil CW/LW 100+2x12.5 mm GKP je Seite)
- Installationsvorwand
z.B. Rigips 5.20.05 (CW/LW 75/100+ 2x12.5 mm GKP einseitig)
d=150/20 mm, h=10/50, 0.675, 1.25mm, raumhoch
In Feuchträumen sind grundsätzlich Feuchtraumplatten zu verwenden!
- vorh. Brandwand
- Abbruch

Alle Maße am Bau überprüfen!

INDEX	ÄNDERUNG	NAME	DATUM

AUSFÜHRUNG

PLANUNGSBÜRO WIEGNER

FREIMARKT 15 * 06268 QUERFURT * TEL.034771/22463 * FAX 22893

BAUHERR/IN: MB83 GbR, C. & H. Wiegner, Freimarkt 15, 06268 Querfurt

BAUVORHABEN: Erweiterung MFH in 4 WE, Errichtung Gauben, Balkon & Abstellräumen, Merseburger Str. 83, 06268 Querfurt

gezeichnet:

BLATTBEZEICHNUNG: **GRUNDRISS EG**

Bl-Nr: 2, M 1: 50, Datum: APR 2019

freigegeben: